


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РОЛИКОВ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ R-3

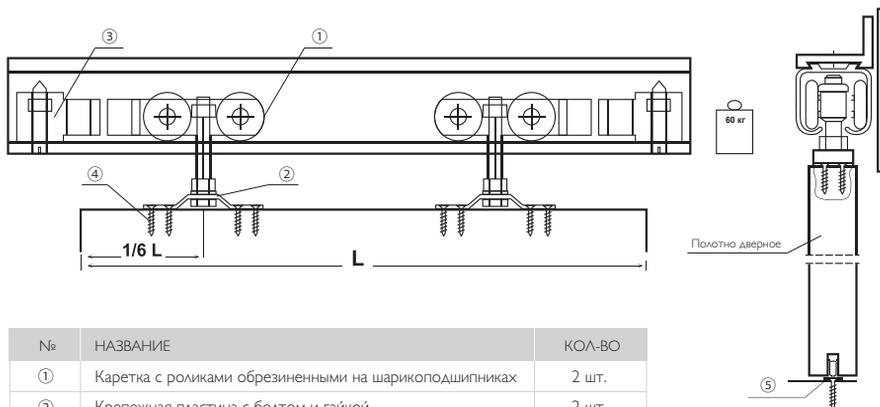

№	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
①	Каретка с роликами обрезиненными на шарикоподшипниках	2 шт.
②	Крепежная пластина с болтом и гайкой	2 шт.
③	Фиксатор крайнего положения двери	2 шт.
④	Комплект саморезов	1 шт.
⑤	Нижний поводок	1 шт.
⑥	Рожковый ключ	1 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

- К верхнему торцу дверного полотна прикрепить крепежные пластины (2) саморезами (4). Пазы должны быть направлены в одну сторону.
- Закрутить болты с гайками (2) в каретку с роликами (1). Установить в верхнюю направляющую.
- По краям верхней направляющей вставить фиксаторы крайних положений двери (3).
- Навесить дверь: приставить под направляющую; подкатить левую каретку к левой пластине; приподняв, одеть вырез пластины на болт (2), который послужит регулировкой. Гайка должна быть сверху крепежной пластины, головка болта снизу. Повторить действие с другой кареткой; придерживая болт (2), рукой затянуть гайку.
- Нижний поводок (5) устанавливается в нижнюю направляющую, которая монтируется во фрезерованный паз двери. Фиксируется к полу снизу полотна двери в 15 мм от края полотна со стороны проема и закрепляется саморезами (4). Нижний поводок должен быть расположен по центру паза, обеспечивая плавное скольжение двери и равномерный зазор между дверью и стеной.
- Регулировка по высоте: вращая регулировочный болт (2), добиться равномерного зазора 4-6 мм между полотном и полом. Придерживая болт, затянуть гайку (2).
- Регулировка по горизонтали: переместить дверь в сторону закрывания. Дверь должна перекрыть проем на 20 мм с каждой стороны. Зафиксировать фиксатор крайнего положения (3) в закрытом состоянии при помощи винта входящего в комплект каждого фиксатора. Переместить дверь в сторону открывания. Край двери должен располагаться на одной линии с краем проёма. Зафиксировать фиксатор крайнего положения (3) в открытом состоянии при помощи винта входящего в комплект каждого фиксатора.