
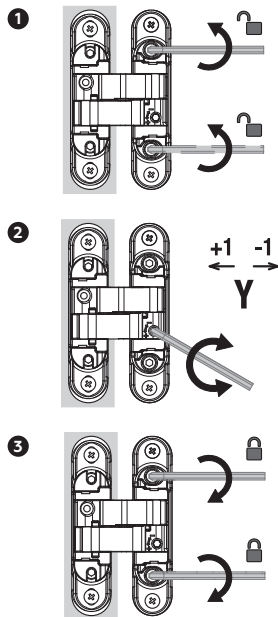
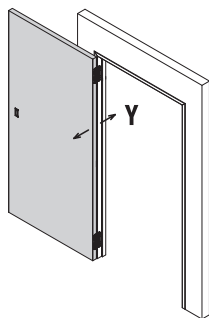
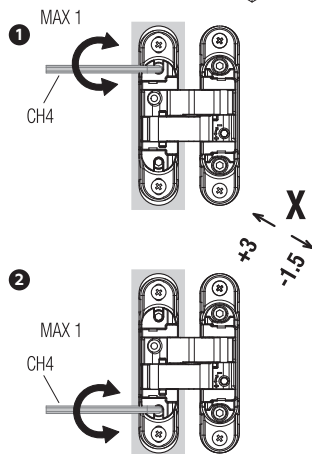
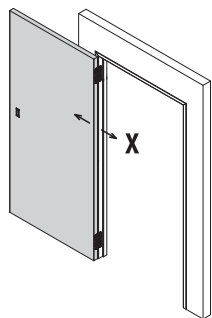
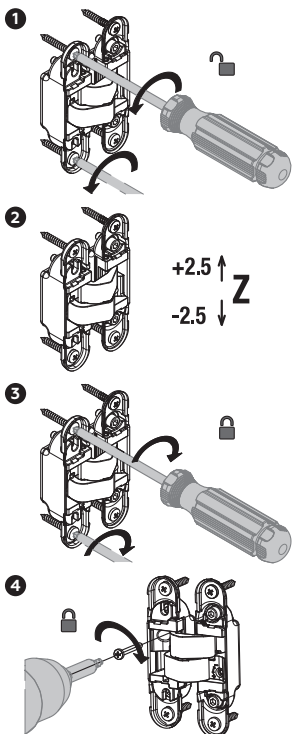


РЕГУЛИРОВКА

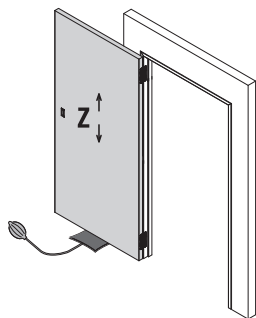




Та
самая
петля.

dveri.
com


СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

HCS 110*62*27/21


dveri.
com

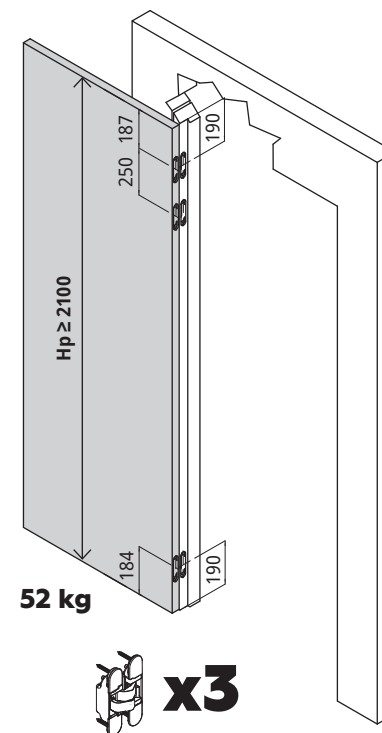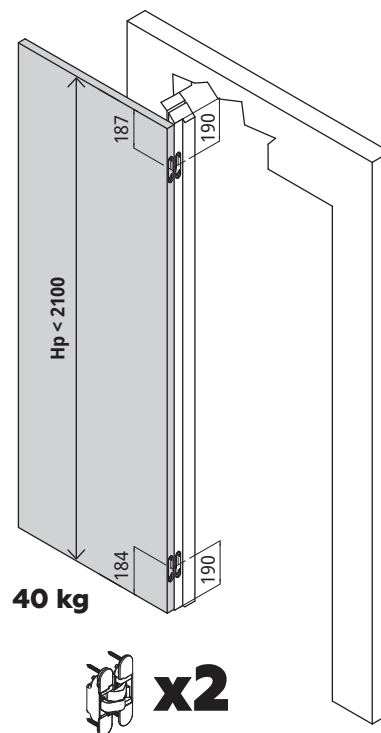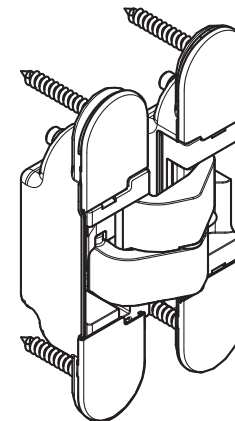

РАЗМЕРЫ ПЕТЛИ

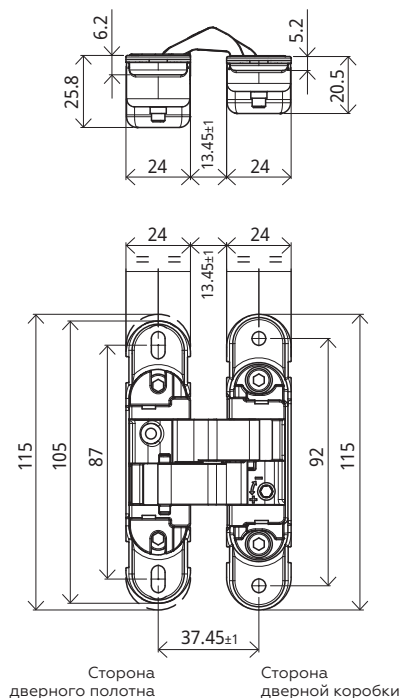


РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕТЛИ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТОЛЩИНЫ

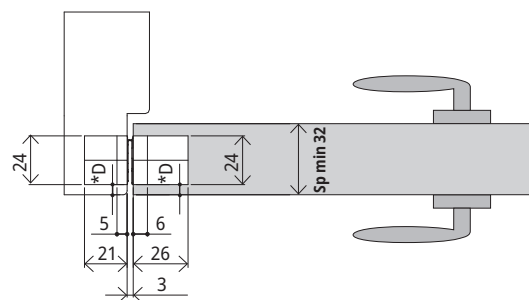


Sp min	*D
32	4
35	5

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ

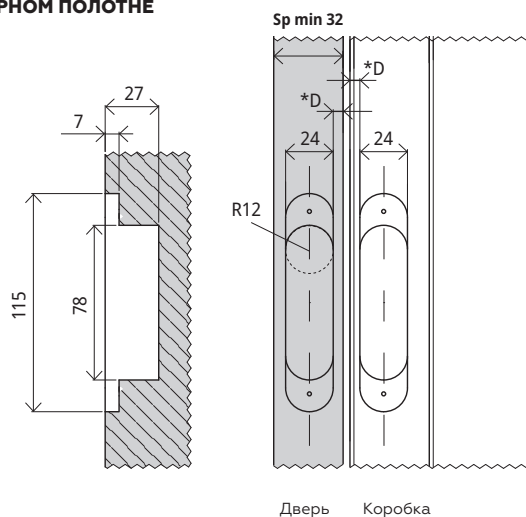

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В КОРОБКЕ

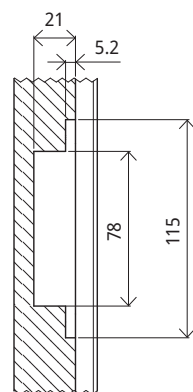


Sp - толщина дверной панели

МОНТАЖ




ПЕРЕД МОНТАЖОМ ПЕТЛИ **ОБЯЗАТЕЛЬНО** СДЕЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ.

1

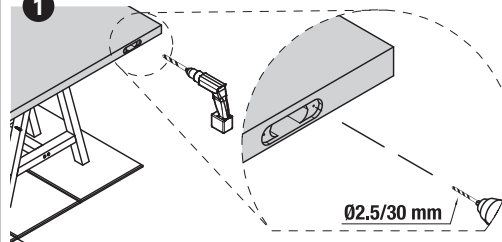


2


Вставить петлевую часть (глубина 25.8 мм) в отфрезерованный паз в полотне, учитывая правильное направление открывания, зафиксировать петлю, используя крепеж.

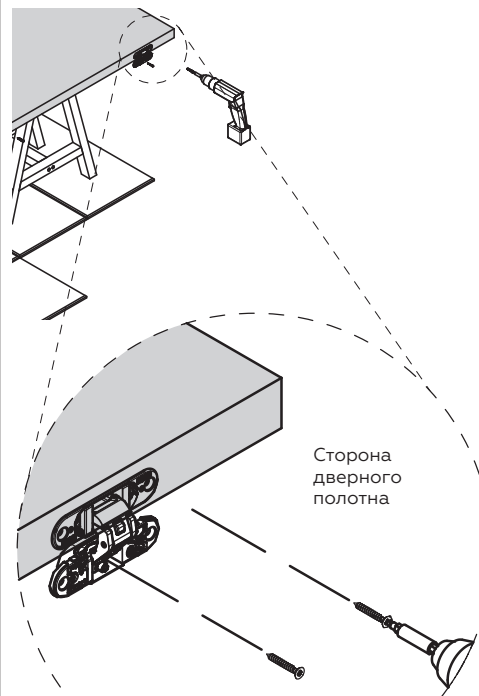

3

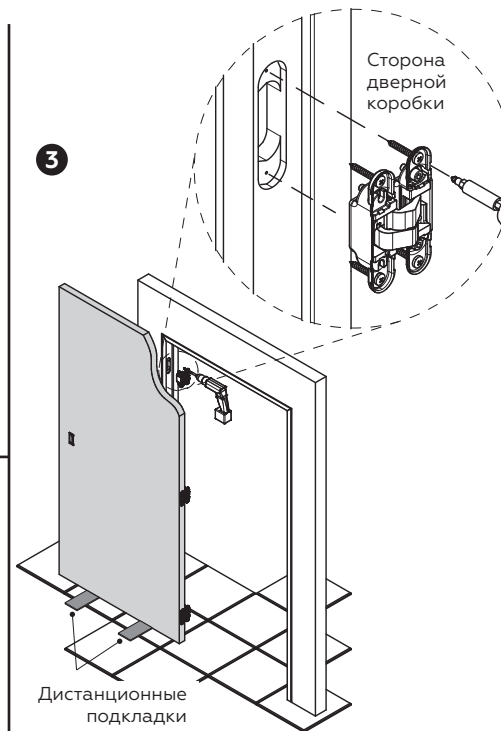

Вставить петлевую часть (глубина 20.5 мм) в подготовленное посадочное место в дверной коробке, зафиксировав крепежными винтами.

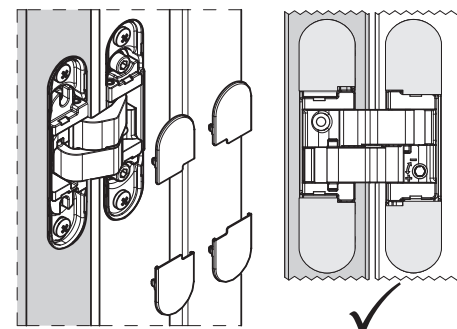

4

Установить декоративные колпачки